V22

# MAS861热管理策略流程图
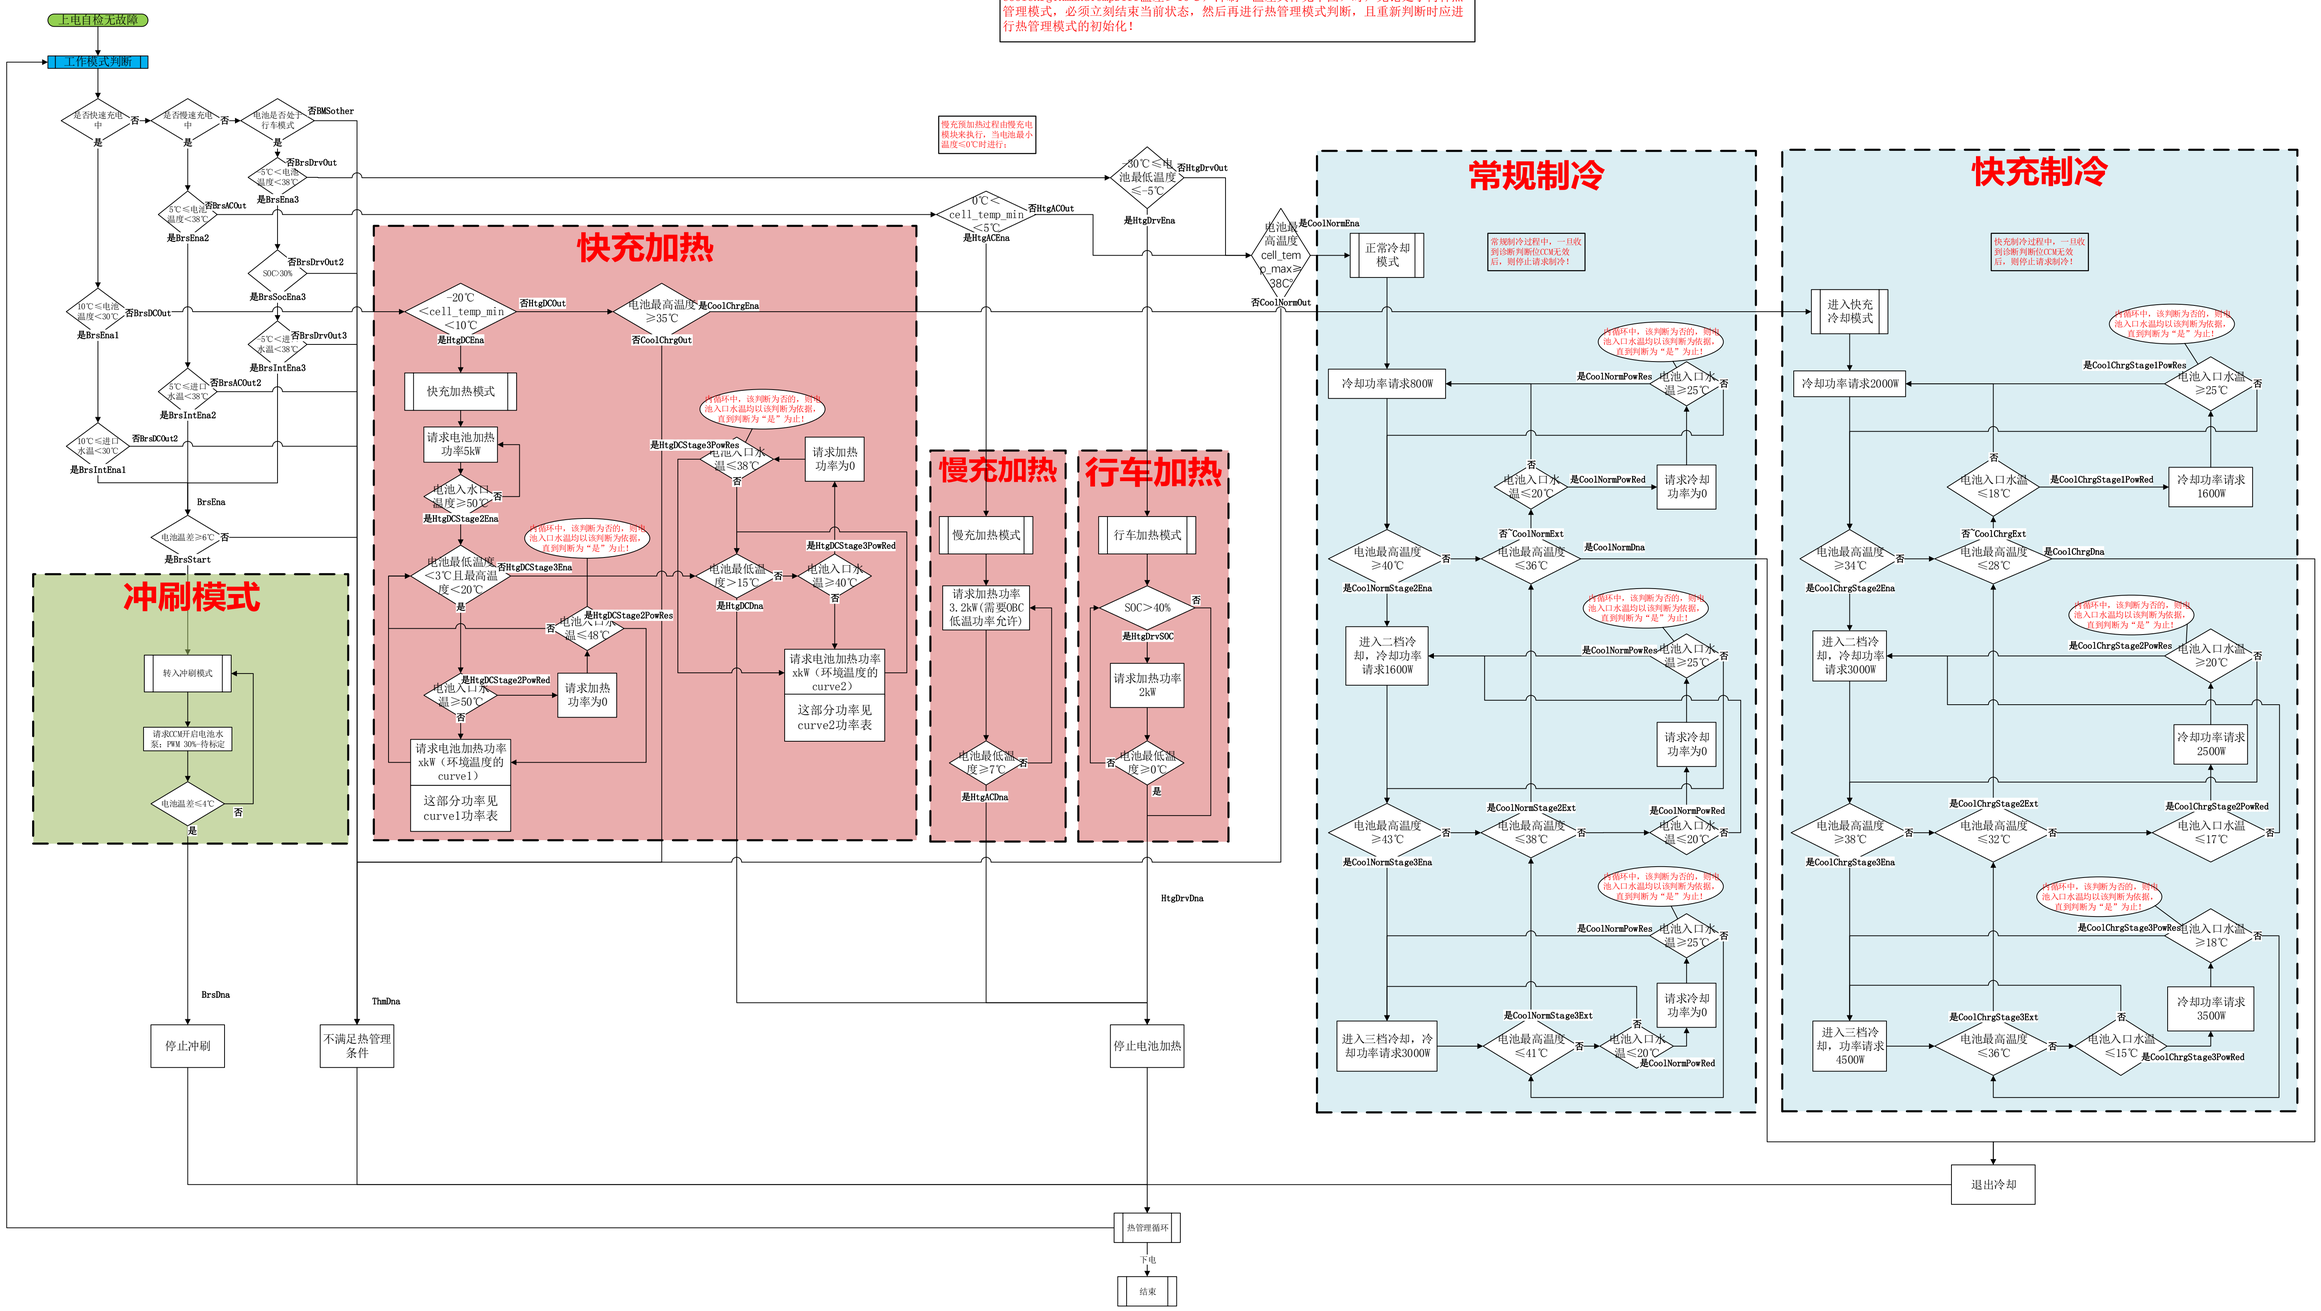
本热管理流程图主要包括如下模式：初始化，冲刷，加热（快充、慢充、行车），冷却（快充、慢充/行车），结束等；模式判断中，优先处理加热/冷却，最后才是冲刷；冲刷模式过程中，一旦满足加热/冷却模式条件，则立刻跳转。
当电池状态发生改变/故障告警等级超过3级/温差满足条件（快充加热HtgDCThmEndTempDiff--温差≥20℃，慢充加热HtgACThmEndTempDiff/行车加热HtgDrvThmEndTempDiff/常规制冷CoolNormThmEndTempDiff/快充制冷--CoolChrgThmEndTempDiff温差≥10℃，冲刷--温差具体见下图）时，无论处于何种热管理模式，必须立刻结束当前状态，然后再进行热管理模式判断，且重新判断时应进行热管理模式的初始化！